



ООО "ГАЛЛОП" Новосибирский арматурный завод  
Россия, 630015 г. Новосибирск,  
ул. Крайняя 74Д, тел-факс: (383)355-10-00  
www.gallop.ru

# КРАН ШАРОВОЙ

## DN-32 СТАНДАРТ 220 ВХВ


### ПАСПОРТ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Кран шаровой муфтовый полнопроходной латунный предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства.

#### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель
Давление условное Рн, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	1.6 (16)
Температура рабочей среды t, °С	От+1 до+150
Рабочая среда	Вода, пар, самосжимающаяся жид-ть
Класс герметичности по ГОСТ 9544	A
Масса, кг	0.547
Корпус	ЛЦ40СД ГОСТ 17711
Гайка	
Золотник	
Шток	
Рукоятка	АК7 ГОСТ 1583
Уплотнение	Фторопласт-4 ГОСТ 10007

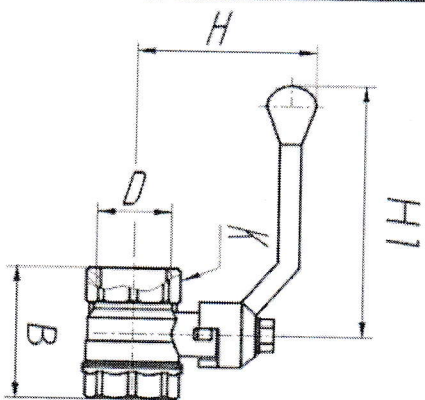

Основные размеры				
Д	К,	Н,	Н1,	В,
мм	мм	мм	мм	мм
1_1/4"	47	66	100	76

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. Предприятие-изготовительставляет кран в собранном виде в положении "закрыто".
- 3.2. При отгрузке кранов потребителю, каждое тарное место комплектуется паспортом объединенным с инструкцией по эксплуатации.

### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Во внутренней полости корпуса между фторопластовыми уплотнениями установлен шаровой золотник и зажат гайкой, до обеспечения герметичности крана.
- 4.2. Положение золотника изменяется вращением рукоятки в диапазоне 92°.

### 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Для обеспечения безопасности запрещается применять рычаги удлиняющие рукоять крана.
- 5.2. При демонтаже крана с трубопровода необходимо держать ключом вынимаемый муфтовый концев.
- 5.3. Для исключения выторгания уплотнительных деталей, сварочные работы на трубопроводе производить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.
- 5.4. Кран следует монтировать полностью в открытом положении, для исключения попадания во внутреннюю полость крана загрязнений.

### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

- 6.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие крана требованиям ТУ - 3712-001-26329312-2007, при условии соблюдения потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации крана.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации крана - 12 месяцев устанавливается со дня продажи через розничную торговую сеть, при отсутствии отметки торговой организации - с даты изготовления.
- 6.3. Срок службы крана - 10 лет

### 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Транспортирование кранов производится любым видом транспорта в соответствии с правилами действующими на транспорте данного вида.
- 7.2. Хранение кранов осуществляется в закрытых помещениях.

### 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 8.1. Сертификат РУС-РУ.АД30.В.00285

ОТМЕТКА ОТК \_\_\_\_\_

Месяц \_\_\_\_\_

Год \_\_\_\_\_